

FTG 8N Termostaatti sarjan asennus ja säätö ohje

8N1 mallissa lämpötilan säätöasteikko kannessa ja 8N2 suojassa kannen alla.




Kansi avataan kiertämällä auki 3 ristipää ruuvia. Kaksois termostaatit säädetään haluttuun lämpötilaan asetikon mukaan, kumallekin termostaatille on oma vaihtokosketin, rei'itetty suojaputki iroitetaan löysäämällä ristipää ruuvia




2 1

2 1

■ 8N1-8N2-8N4-8N5

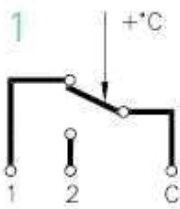

■ 8N1-8N2-8N4

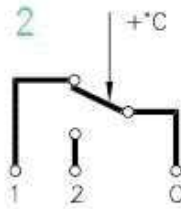

Tekniset tiedot

Säätöalue

Tarkkuus

Hystereesi

Säätöalue

Tarkkuus

Hystereesi

Max. Ympäristön lämpötila

Suojausluokka

Max. Kytkenä virta

Laitteen maadoitus

Käytä lämönkestäviä johtimia

Hyväksyntä

Min.30 - Max.120°C

T. Min. $\pm 6^{\circ}\text{C}$ T.Max. $\pm 4^{\circ}\text{C}$

$6\pm 2^{\circ}\text{C}$

Min.0 - Max.60°C

T. Min. $\pm 6^{\circ}\text{C}$ T.Max. $\pm 4^{\circ}\text{C}$

$6\pm 2^{\circ}\text{C}$

T 85

IP40

16 (4)A 250V~ - 6 (1)A 400V~

T140

Ruuviliittimet

ENEC 03 - 0497

Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones

